


## Earthworks ScreenView remote control applicatie via WorksManager


Dit document helpt je bij het instellen en installeren van de ScreenView-applicatie voor Trimble® Earthworks Grade Control Platform-displays.

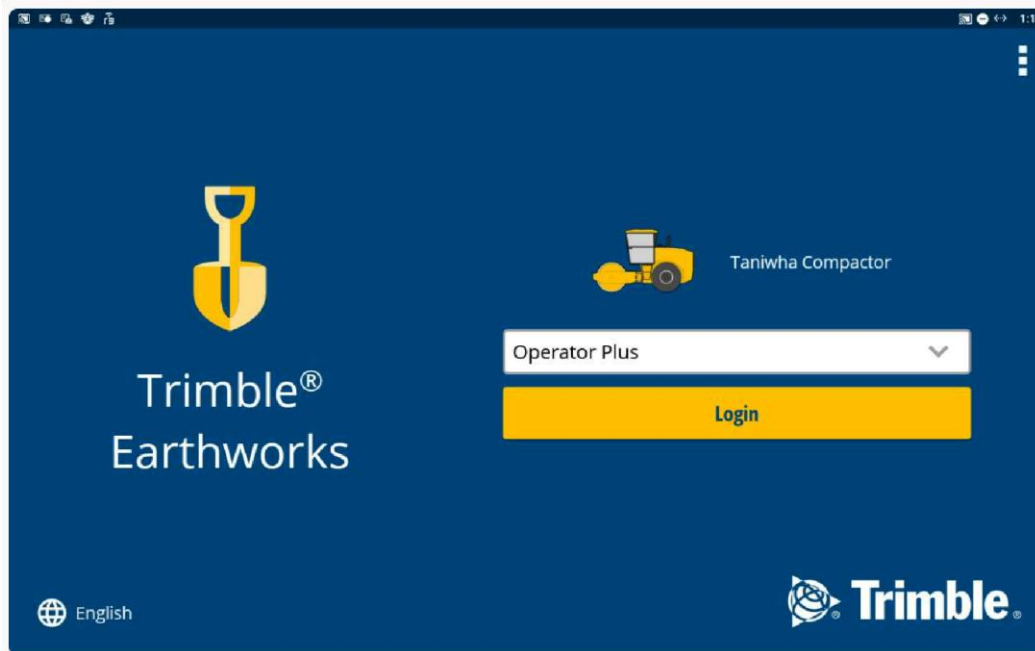


## Applicatie downloaden en installeren

### Installatie via App Central


1. Open op het TD5x0 Display App Central.
2. Tik op het "hamburger menu" pictogram in de linkerbovenhoek.

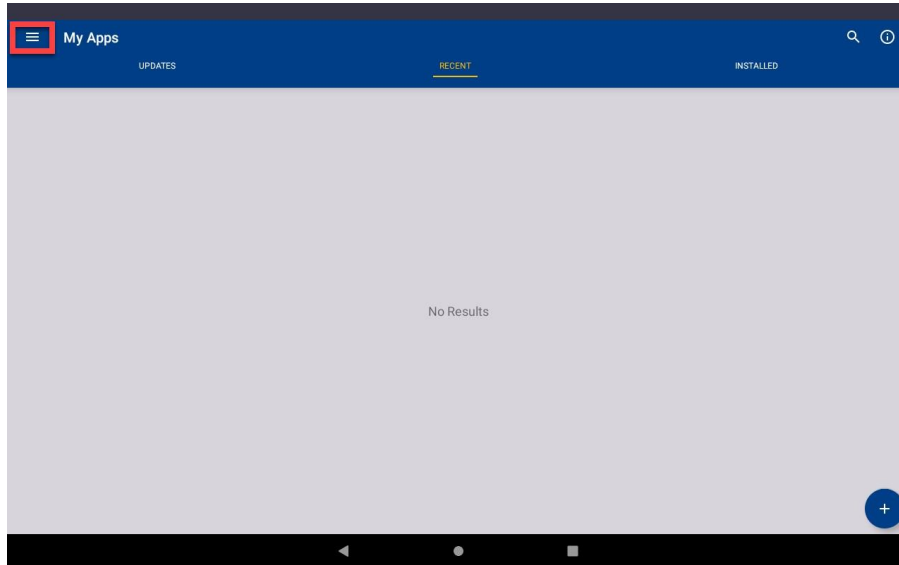


3. Selecteer in het menu "Browse Apps".

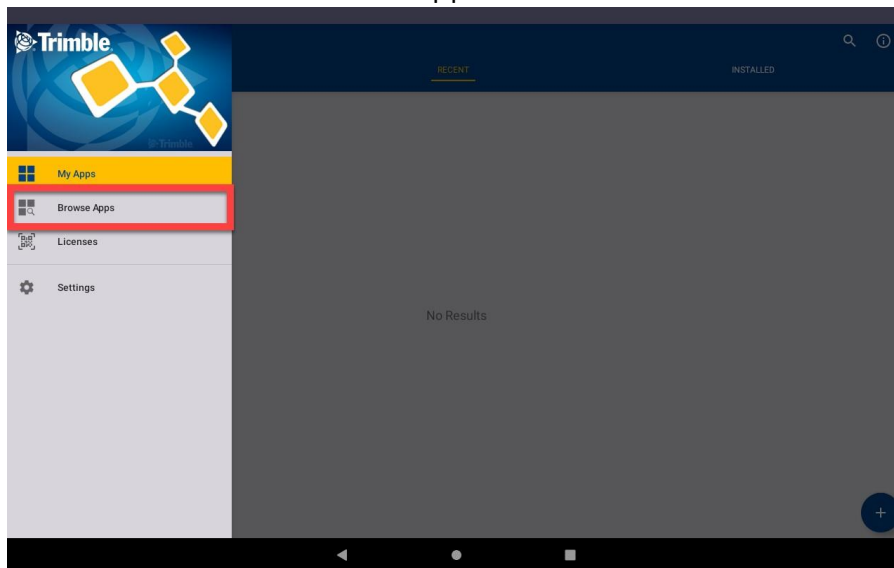

4. Selecteer op het Trimble-tabblad "ScreenView" uit de lijst met beschikbare apps.

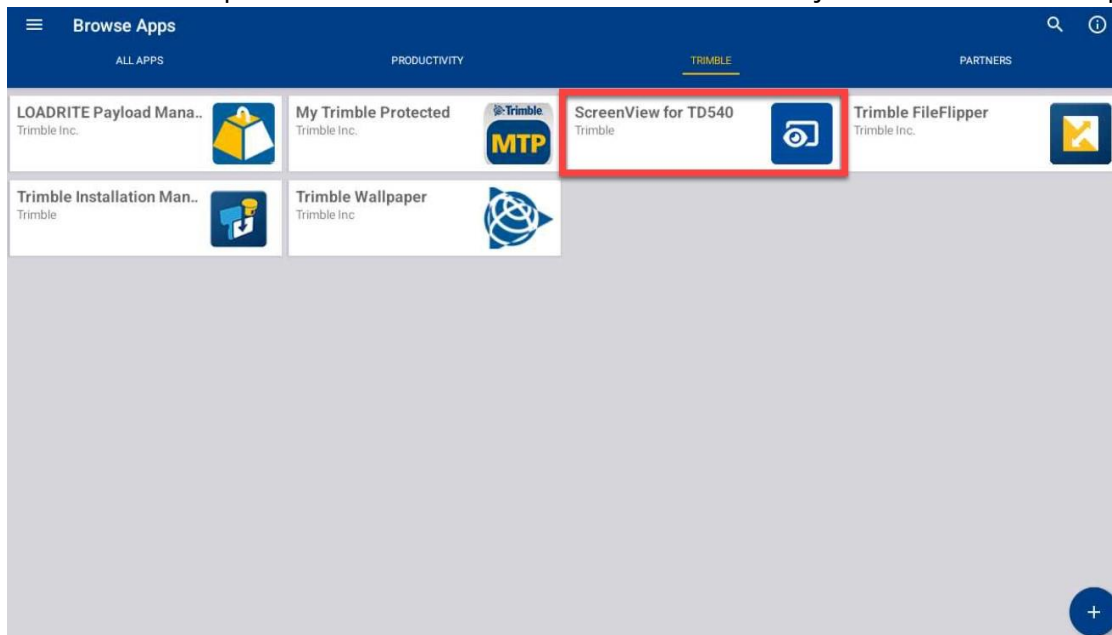


5. Selecteer "Installeren" in het rechterpaneel.

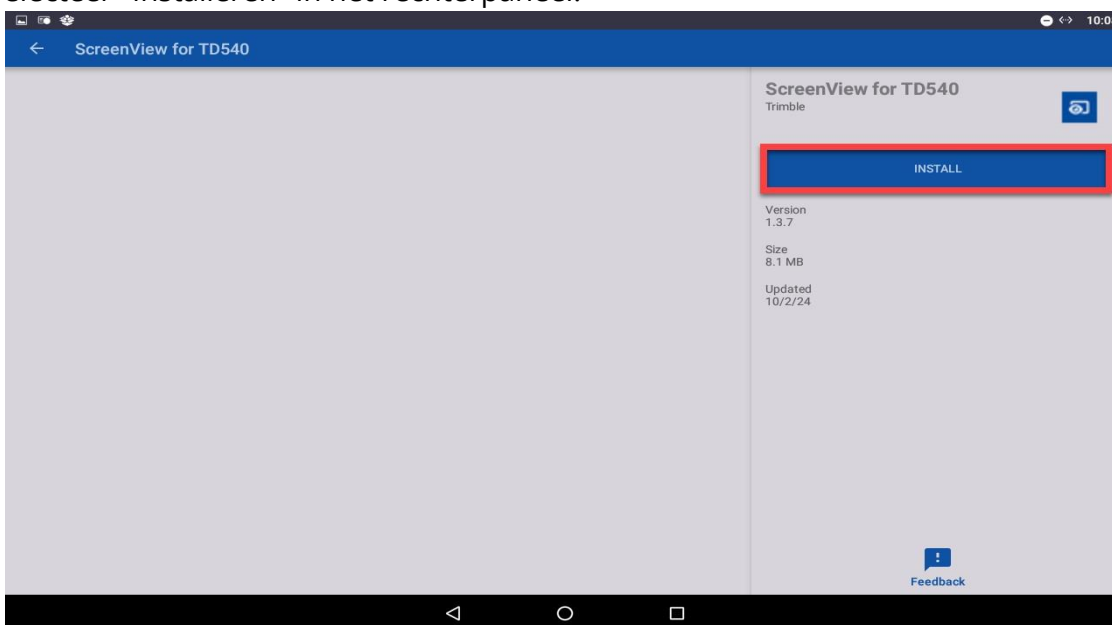

6. Na het voltooien van de download, open de app en volg de stappen in het gedeelte "Setup en Configuratie".

## Setup en configuratie


1. De volgende apparaat machtigingen moeten worden verleend voor volledige weergave- en bedieningsfunctionaliteit::
  - a. Bekijkmachtiging - Hiermee kan het apparaat zijn scherm op afstand
    - i. Tik op de knop "Weergave toestaan" om toegang te verlenen.
  - b. Bediening op afstand - Hiermee kan het apparaat op afstand worden bediend.
    - i. Tik op de knop "Besturing toestaan". De toegankelijkheidsinstellingen van het systeem worden geopend
    - ii. Open de ScreenView-toegankelijkheidsinstellingen en zet de instelling op **AAN**.
    - iii. Keer terug naar de ScreenView-app.
    - iv. Bij een TD540 met Android 13 kan een probleem optreden bij het inschakelen van de remote control via de toegankelijkheidsinstellingen. Volg de stappen om de beperkte instellingen uit te schakelen en remote control in te schakelen.
      1. Open instellingen op het apparaat
      2. Ga naar de Apps sectie
      3. Selecteer de ScreenView app
      4. In de rechter bovenhoek, klik op het 3 punten icoon
      5. Selecteer *toestaan beperkte instellingen*
      6. Voer de bovenstaande stappen opnieuw in om remote control in te schakelen
  - c. Toetsenbordbediening - Hiermee kunnen externe toetsenborden invoer geven terwijl remote control actief is.
    - i. Tik op "Toetsenbord registreren" om het toetsenbord voor afstandstypen te gebruiken.
    - ii. Keer terug naar de ScreenView-app
    - iii. Tik op "Selecteer toetsenbord" en wijzig je actieve toetsenbord voor externe toegang.

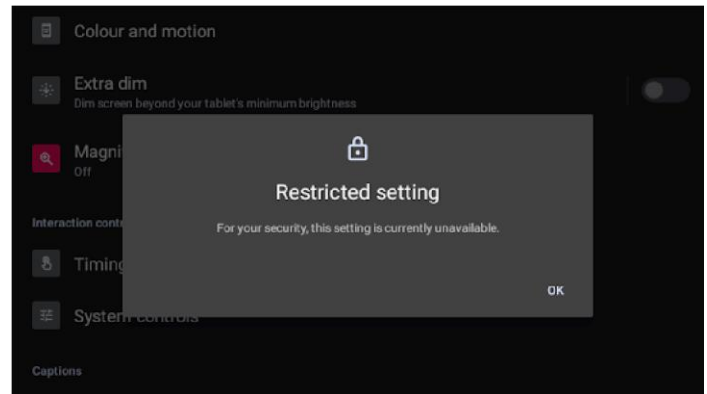


## Verbinden met het display via Trimble WorksManager Software

Om toegang te krijgen tot de operatorweergave via Trimble WorksManager Software, ga naar: My Accounts → <Accountnaam> → Apparaten

Klik op het apparaat waarmee je wilt verbinden en selecteer 'Operator View' in het uitklapmenu aan de rechterkant.

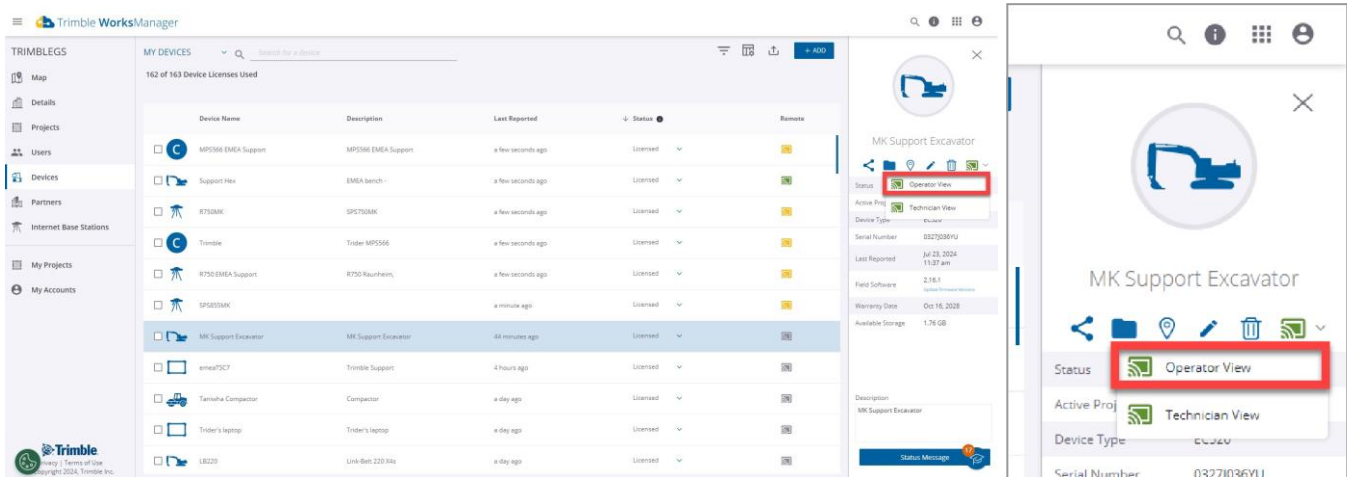

## Kleuren en status van de Remote-viewpictogrammen

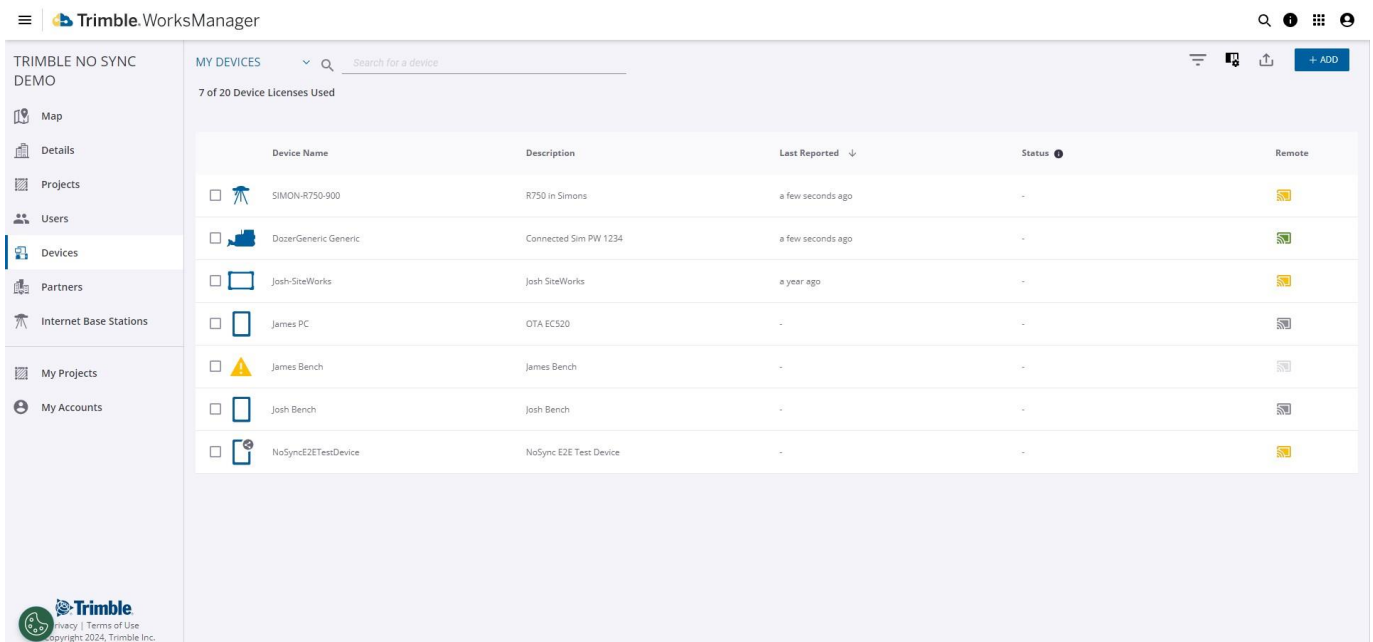

Apparaten in WorksManager kunnen drie verschillende kleuren hebben:

- Grijs - Het apparaat is ingesteld voor externe toegang, maar offline of inactief.
- Amber - Het apparaat is niet ingesteld voor externe toegang.
- Groen - Externe toegang is beschikbaar, en het apparaat is gereed voor verbinding.

Er zijn twee weergaveopties:

- Operator View: Volledige weergave en besturing van het display.
- Technician View: Alleen toegang tot de interface van de technicus.

## Muis/toetsenbord-sneltoetsen

De volgende gebaren worden ondersteund door de ScreenView-applicatie:

**Tik:** Muis klik

**Lang indrukken:** Muis Klik & Vasthouden.

**Zoom In/uit:** Shift + Muis Scrollen.

**Panning (Earthworks):** Shift + Muis Klik + Muis Bewegen.

**Swipe:** Muis klik & houd vast + Muis bewegen

## Voor meer informatie neem contact op met onze support afdeling

Zij zijn op werkdagen te bereiken van 07:00 uur tot 17:00 uur op het nummer 0493 - 68 10 09.